



**Einbau / Umrüstung
auf
CARGRAPHIC
Sport Endrohre

für
BMW X5 G05 Benziner**

CARGRAPHIC Thomas Schnarr GmbH
Wieslauterstr. 20
D- 76829 Landau in der Pfalz
Tel: +49 6341 968 911-0
Fax: +49 6341 968 912-0
Email: info@cargraphic.com
www.cargraphic.com

Haftungsausschluss:

Die Inhalte, die in dieser Betriebsanleitung / Einbauanleitung aufgeführt werden, wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die Firma CARGRAPHIC Thomas Schnarr GmbH übernimmt jedoch keine Gewähr für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der aufgeführten Inhalte. Die Nutzung der Inhalte erfolgt somit auf eigene Gefahr des jeweiligen Nutzers. Daher übernehmen wir - CARGRAPHIC Thomas Schnarr GmbH - keinerlei Haftung und Verantwortung für Schäden, die aus dem Betrieb oder falscher Handhabung und Wartung entstehen oder in jeglicher Art und Weise damit zusammenhängen.

Hinweis:

Die Umrüstung ist nur an Fahrzeugen mit M-Paket möglich!
Der Einbau sollte durch eine Fachwerkstatt erfolgen!



Bestehend aus:


- CARGRAPHIC Endrohradapter-Set R / L inkl. Schelle
- 4x CARGRAPHIC Sport Endrohre inkl. Schellen
- 1x CARGRAPHIC Adapter für die Rückrüstung auf Original Endrohrblenden



Step 1:
Bitte demontieren Sie den Heckdiffusor.

Step 2:
Demontieren Sie die Endrohrblenden inklusive Halterahmen.
Auf dem Bild sind die Schrauben zu sehen welche dazu entfernt werden müssen.



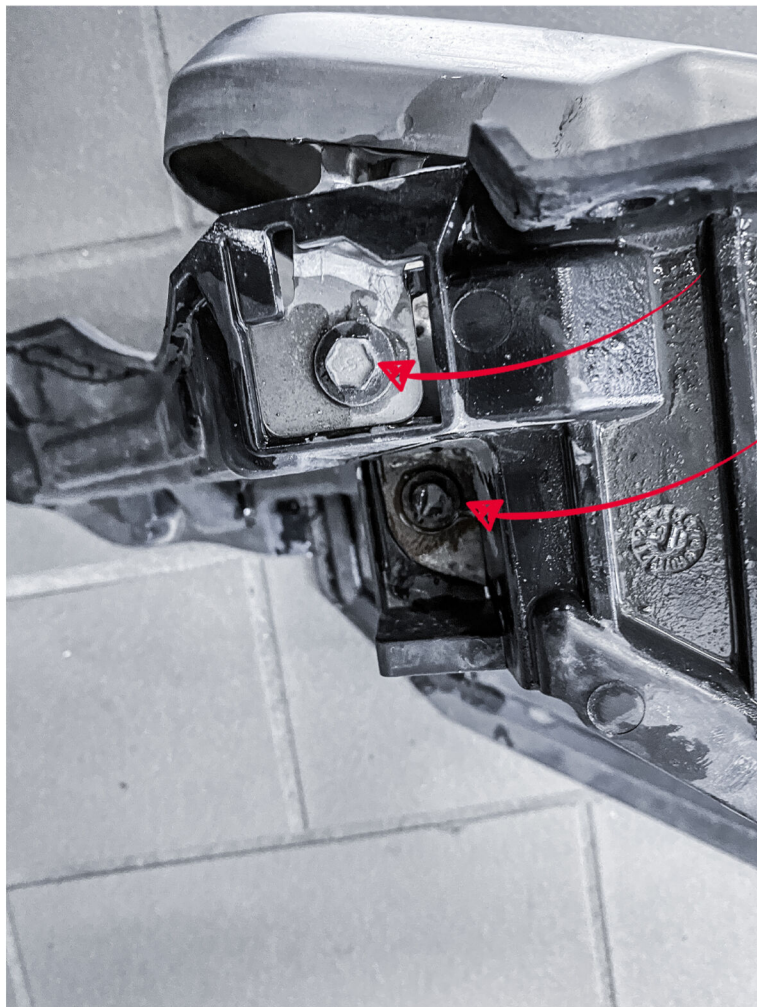


Step 3:

Trennen Sie den Halterahmen von der Endrohrblende.


Hierzu lösen Sie bitte die beiden Schrauben.

Anschließend montieren Sie den Halterahmen wieder am Fahrzeug.

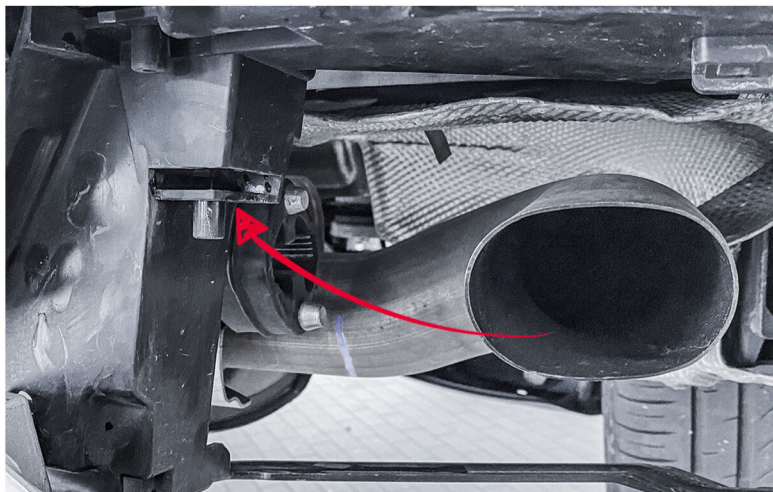

Step 4:

Trennen Sie das gezeigte Stück vom Endrohrblenden-Halterahmen ab.

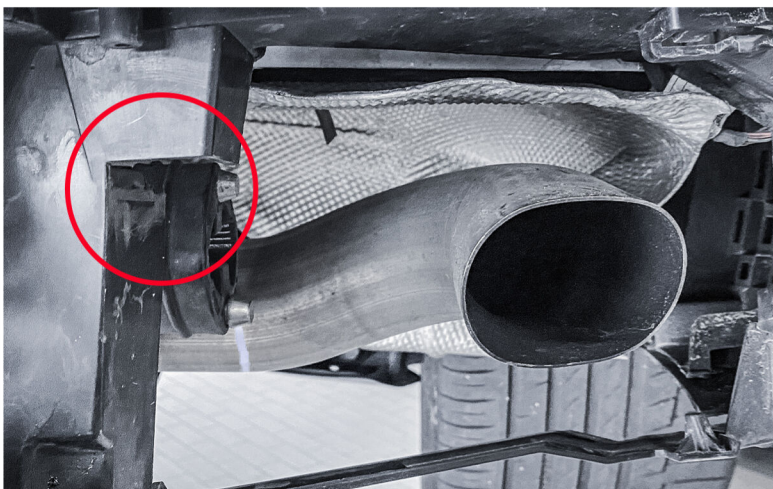

**Auf diesem Bild sehen Sie den Halterahmen
nachdem das Stück entfernt worden ist.**

Step 5:

**Trennen Sie die originalen Endrohre an dem Endschalldämpfer ab.
Bitte kontrollieren Sie mit unseren Endrohradaptern den Abstand,
bevor sie die Rohre abschneiden.**





Step 6:
Richten Sie den rechten CARGRAPHIC Endrohradapter zusammen mit den Endrohren aus und verschweißen Sie diesen mit dem originalen Schalldämpfer.

Step 7:
Stecken Sie den linken Endrohradapter auf den Endschalldämpfer und richten Sie die Endrohre entsprechend aus.
Erst danach alle Schellen festziehen.



Original



Cargraphic

